

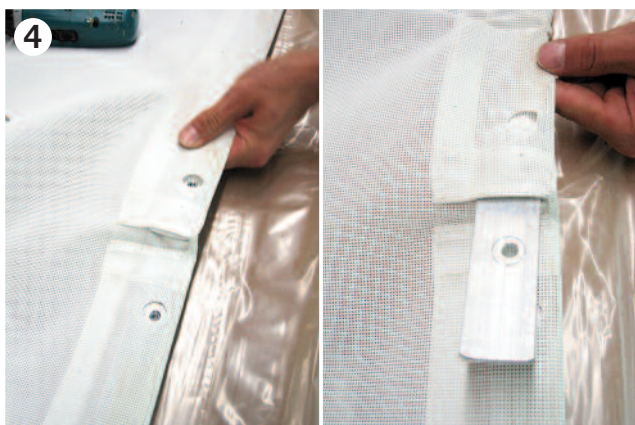


MONTAGEHINWEIS

CABIN LIEGE MONTAGE DER ERSATZBESPANNUNG

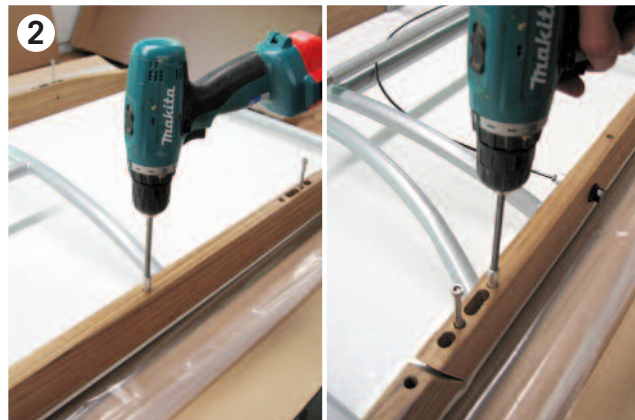

CABIN LIEGE MONTAGE DER ERSATZBESPANNUNG

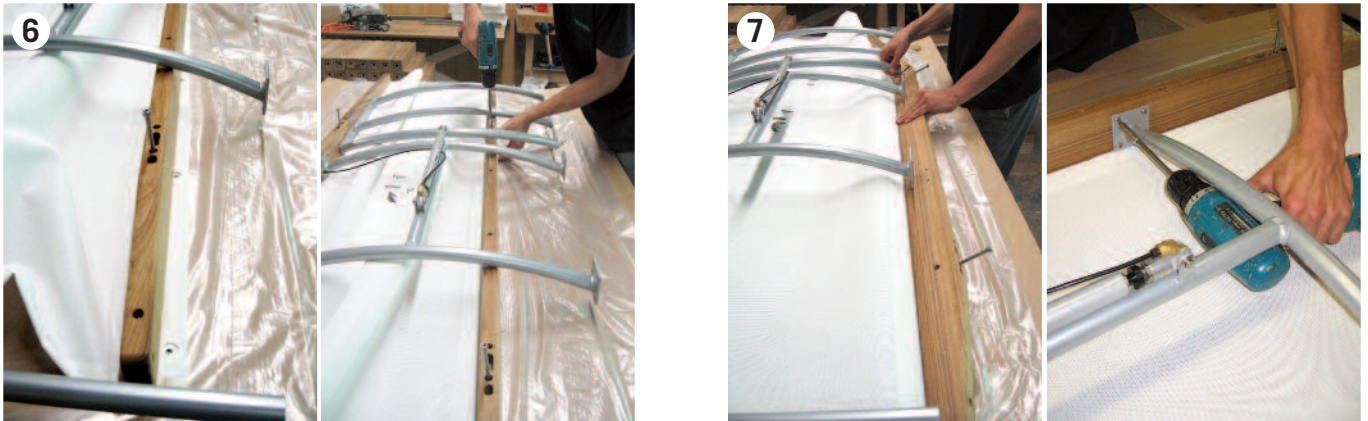

- 1 Vorder- und Hinterbock abmontieren.
- 2 Bespannung demontieren (16 Schrauben). Hierfür ist ein sehr langer Bit oder 5er Innensechskant nötig.
- 3 Seitenteil ohne Auslöseknopf vom Metallrahmen abschrauben.
- 4 Aluschiene aus der Bespannung ziehen und in die neue Bespannung stecken. Achtung, die Bohrung ist nicht mittig. Der kleinere Abstand befindet sich außen!
- 5 Bespannung an der Seite mit Verstellknopf leicht fixieren (8 Schrauben).
- 6 Die Bespannung an der 2. Seite, innerhalb des Metallrahmens fixieren (8 Schrauben).
- 7 Seite nach außen ziehen und mit dem Metallrahmen verschrauben. Alle Schrauben der Bespannung festziehen und die Böcke montieren.