


MONTAGEHINWEIS

DOPPELHÜLSE ZUM AUFSCHRAUBEN

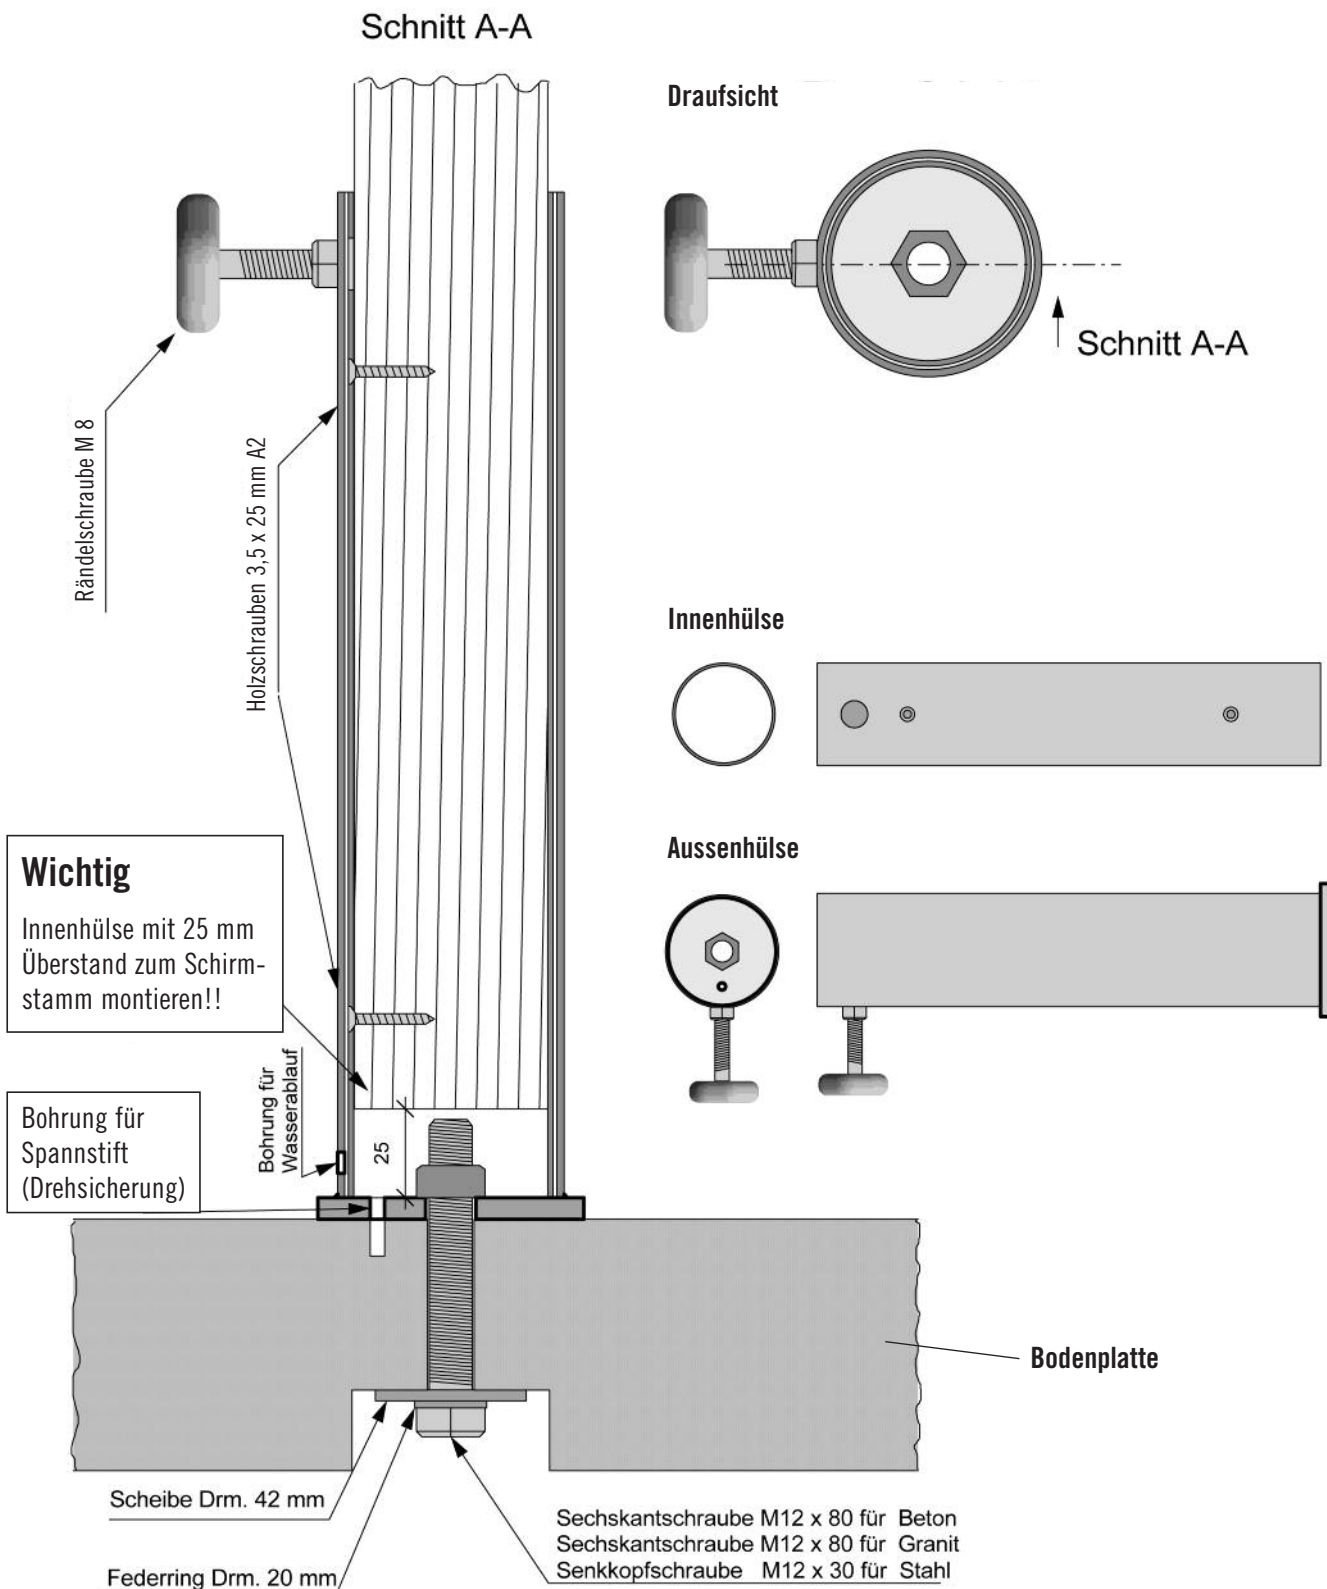

DOPPELHÜLSE ZUM AUFSCHRAUBEN

Lieferumfang bei Beton und Granit Bodenplatten: 1 x Doppelhülse (bestehend aus Aussen- und Innenhülse), 1 x Sechskantschraube M12, 1 x Federring 20 mm \varnothing , 1 x Beilagscheibe 42 mm \varnothing , 2 x Holzschrauben 3,5 x 25 mm, 1 x Spannstift (nur bei Granit-Bodenplatten)

Lieferumfang bei Stahl Bodenplatten: 1 x Doppelhülse (bestehend aus Aussen- und Innenhülse), 1 x Inbusschraube M12, 2 x Holzschrauben 3,5x25 mm, 1 x Spannstift, 1 x Senkkopfschraube M12

Bei Beton und Granit Bodenplatten: Drehen Sie die Sechskantschraube samt Beilagscheibe und Federring aus der Aussenhülse und nehmen die Innenhülse heraus. (Diese wird später montiert).

MONTAGE DER AUSSENHÜLSE:

An der Unterseite der Aussenhülse befindet sich, neben der Mittelbohrung, noch eine zweite, kleine Bohrung. Hier, mittels Zange und Hammer den Spannstift ca. 6 mm weit einschlagen. **Achtung: der Spannstift darf nicht ganz eingeschlagen werden, er muß mindestens zur Hälfte noch heraussehen! (Den Spannstift benötigen Sie NUR bei GRANIT- UND STAHLPLATTEN)**

Die Bodenplatte am besten senkrecht aufstellen, sodaß Sie bequem an beide Seiten herankommen. Nun die Aussenhülse so auf die Bodenplatte aufsetzen, dass der Spannstift in die Aussparung der Bodenplatte paßt. (Der Spannstift verhindert ein Drehen der Hülse und somit ein Lockern der Schraube). Von unten die Sechskantschraube mit Federring und Beilagscheibe (siehe Skizze) bzw. Senkkopfschraube durch die Bohrung der Bodenplatte stecken und an der Aussenhülse fest schrauben. Dazu benötigen Sie einen 19er Gabelschlüssel bzw. beiliegenden Inbusschlüssel.

MONTAGE DER INNENHÜLSE:

Bevor Sie die Innenhülse montieren, sollten Sie die Schirmhöhe durch Kürzen des Stammes den örtlichen Gegebenheiten oder dem persönlichen Geschmack anpassen. (Unsere Schirme werden in ihrer Höhe grundsätzlich für die Verwendung einer Bodenhülse zum Einbetonieren gefertigt, d.h. sie haben einen um ca. 28 cm längeren Schirmstamm).

Hat Ihr Schirm die gewünschte Höhe, die Innenhülse über den Schirmstamm stecken. Die Innenhülse sollte 20 mm Überstand zum Schirmstamm haben (siehe Skizze). Nun die unteren zwei kleinen Löcher mit einem 3 mm \varnothing Bohrer vorbohren und die Holzschrauben eindrehen. Die Hülse ist nun am Schirmstamm fixiert.

Stecken Sie den fertig montierten Schirm so in die Aussenhülse, dass die Rändelschraube beim Zudrehen auf das Holz vom Schirmstamm trifft. Die Innenhülse hat hierfür eine große Aussparung. (Siehe Skizze, Ansicht der Innenhülse).